


# 使用说明书

## OWNER'S MANUAL

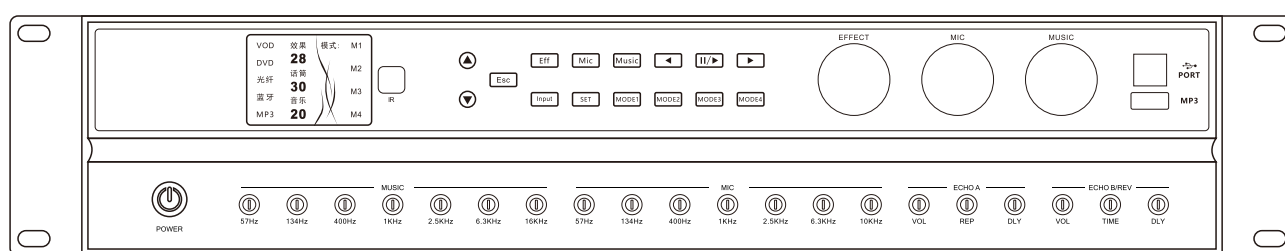

前言

感谢您购买本公司产品，在使用本机之前，请通读本使用说明书，以便使您掌握如何正确地使用此设备，当您读完本说明书后请把它妥善保存好，以备以后查用。

重要的安全说明



警告

有电击危险



非专业人员请勿打开机盖

警告

为了减少火灾和触电事故的发生，请不要把本机置于雨淋或者潮湿的地方！

在雷暴天气时或长时间不使用本设备时,请拔掉本设备的电源插头,以防止任何损失。

请不要将设备放置在容易遭受液体滴漏或者喷洒的地方。例如,不要将装有液体的容器等放到设备上。避免本设备受潮或进水。如果本设备遭受水渗,请立即断开电源并将本设备提交经销商或者厂家维护。

为使得本机正常工作,不要堵塞机器的散热孔及风扇孔。

不要安装在热源附近,如散热器、电热器、炉子或其他会发热的装置(包括功放)。

如出现故障,请与你的经销商或厂家联系。


简单的故障与检修

注意：

为了避免在运输途中给您造成不必要的损失，当本机出现故障时，并不一定是本机的问题。在报送维修之前请先按下面的方法检查，待确定故障后再将本机包装好返回本公司，我们将为您提供热情的维修服务。

故障现象	故障原因	解决方法
无声音输出且显示屏不亮	电源插座没电	检修供电系统
	电源插头没插好	正确连接电源插头，并确保接触良好
	交流电压保险线烧断	拔出电源插头更换同规格的保险线
无声音输出但屏幕显示正常	输出音箱信号没接好	重新连接，并确保接触良好
	主音量设置为最小	按本说明书中的设置方法重新设置
	本机被设置为静音	取消静音
	信号源无信号输出	检修信号源
输出只有一个声道	一边的喇叭输出信号线未接好	重新连接，并确保接触良好
	一输入信号插错或没插	重新连接，并确保接触良好
	信号线损坏	更换重新连接，并确保接触良好

前面板功能介绍

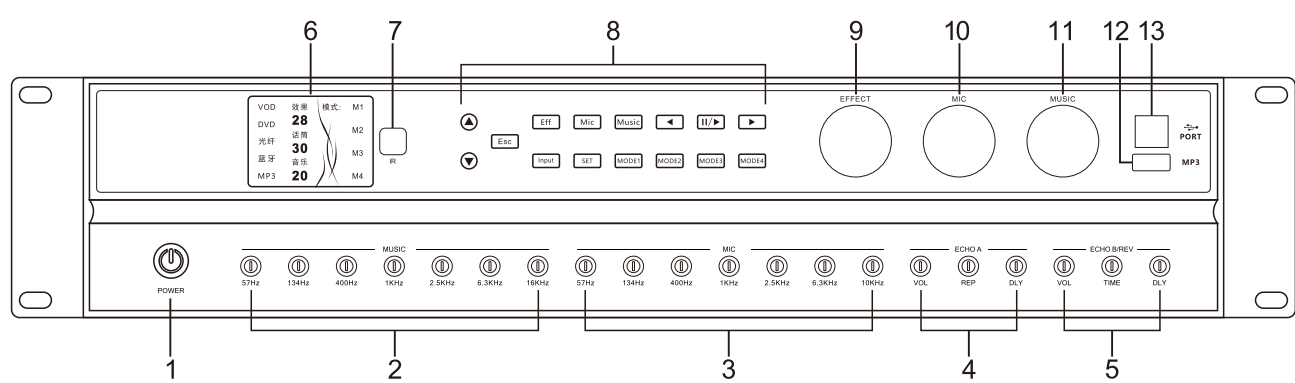

1. 电源开关

打开或关闭电源
2. 音乐

音乐参数调整
3. 麦克风

麦克风参数调整
4. 回声A

回声A参数调整
- VOL

回声音量大小调节
- REP

回声重复次数
- DLY

回声预延时
5. ECHO B/REV

调节混响参数
- VOL

混响音量大小调节
- TIME

混响时间
- DLY

混响预延时
6. 显示屏
7. 红外接收器
8. 功能键
- ▲/▼

向上选择/向下选择
- Esc

退出键并返回主界面
- Eff

效果参数调整
- Mic

麦克风均衡器参数调整
- MUSIC

音乐均衡器参数调整
- ◀ || ▶

“◀”上一首,“||▶”MP3播放或停止;  
“▶”下一首
- INPUT

音源输入选择:  
VOD/DVD/光纤/蓝牙/MP3
- SET

系统菜单的设置, 长按进入中置、  
超低音输出参数调整。
- MODE1

模式1
- MODE2

模式2
- MODE3

模式3
- MODE4

模式4
9. EFFECT

在平时状态下为效果音量调节, 当进入功能参数选择时为功能调节的加减控制
10. MIC

麦克风音量调节
11. MUSIC


音乐音量调节
12. MP3

MP3接口
13. USB PROT

电脑接口



显示屏功能介绍

1、开机界面，接通电源，打开电源开关后，设备默认显示界面. 详见下图：

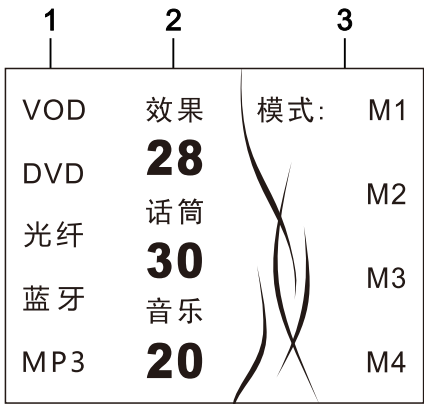


- 1. VOD/DVD/光纤/蓝牙/MP3 音源输入选择
- 2. 效果/话筒/音乐 音量显示
- 3. 模式1/2/3/4显示

2、按EFF按键显示界面如下图，然后选择 ▲ ▼ 需调整的参数, 旋转EFFECT旋钮进行参数的调整。

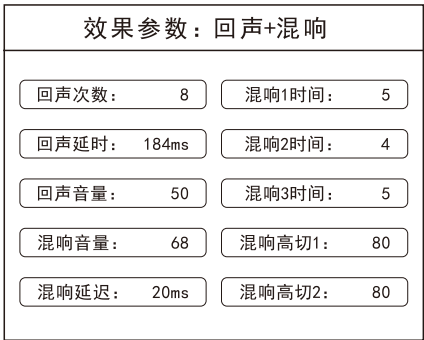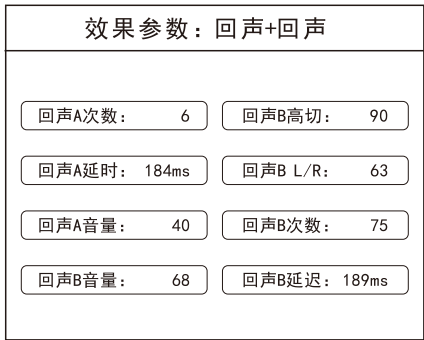


3、按MIC按键显示界面如下图：

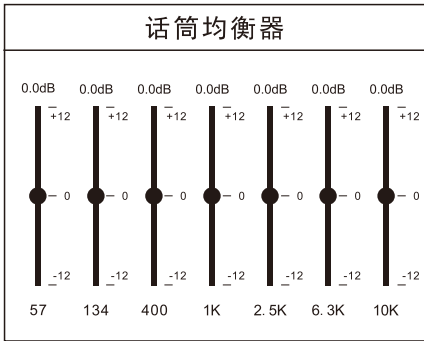

然后选择 ▲ ▼ 需调整的参数, 旋转EFFECT旋钮进行参数的调整。


4、按MUSIC按键显示界面如下图：

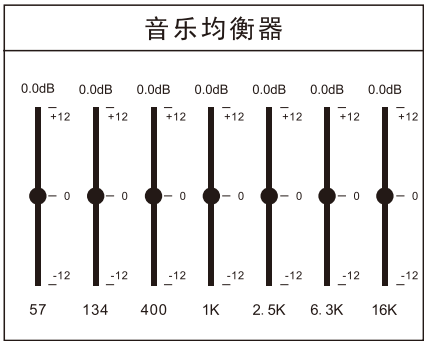


然后选择 ▲ ▼ 需调整的参数, 旋转EFFECT旋钮进行参数的调整。

显示屏功能介绍

5、插入U盘，按INPUT按键选择MP3输入，然后按 II/► 按键进入界面，如下图。  
再按 II/► 按键进行播放歌曲，按 ◀/▶ 按键切换歌曲。

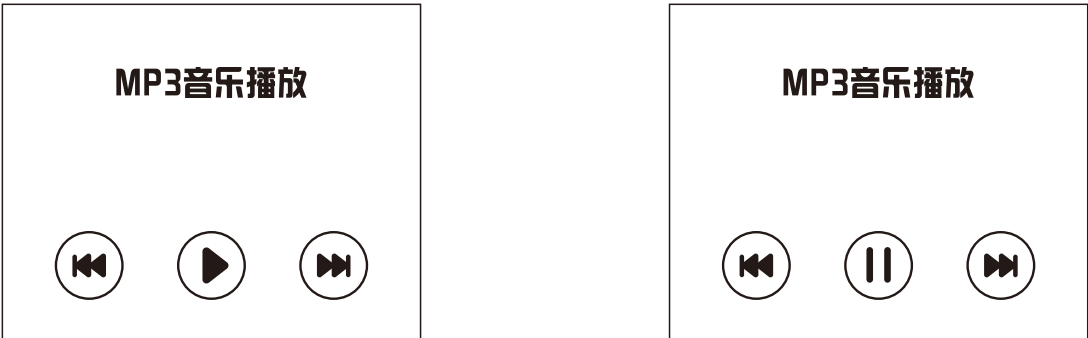

6、按INPUT 按键，VOD/DVD/光纤/蓝牙/MP3音源输入选择。

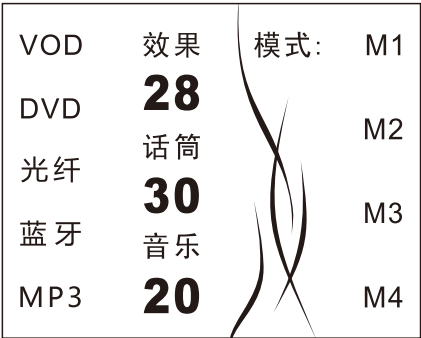


7、按SET 按键进入系统设置界面，如下图。




- 1) 音乐最大音量: 0-80    2) 音乐开机音量: 0-80
- 3) 话筒最大音量: 0-80    4) 话筒开机音量: 0-80
- 5) 效果最大音量: 0-80    6) 效果开机音量: 0-80
- 7) English: 选择英文界面/中文界面切换
- 8) 出厂设置: 选择是/否恢复出厂设置

8、按MODE1/MODE2/MODE3/MODE4 按键，M1/M2/M3/M4 模式切换。

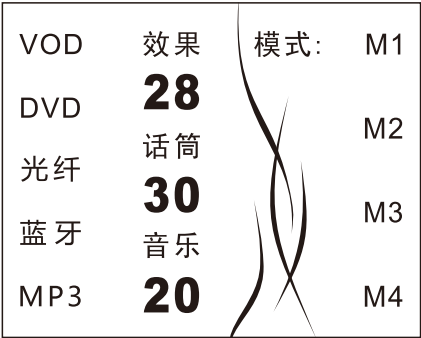

后面板介绍

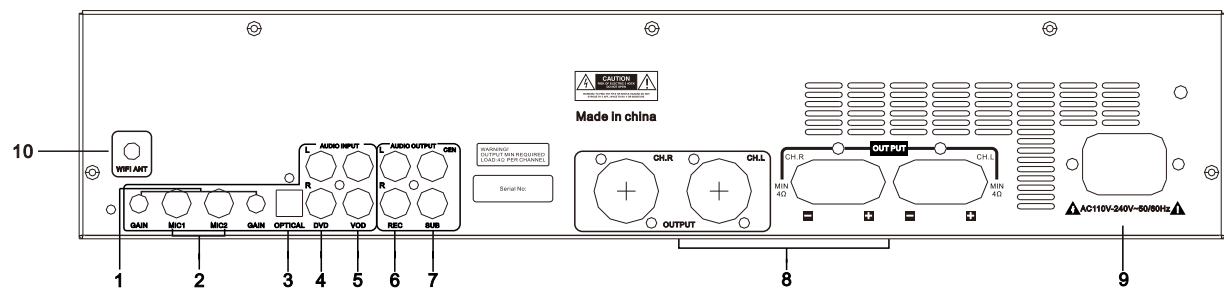

1. MIC1/MIC2增益控制

2. MIC1/MIC2输入插座

3. 光纤输入

4. DVD音频输入插座

5. VOD音频输入插座
6. REC音频输出插座: L/R主输出插座


7. 中置/超低音输出插座

8. XLR音频输出接口, 专业接线柱输出插座 (连接方式为: 红+;黑-)

9. 电源输入插座

10. 蓝牙天线

遥控器功能:

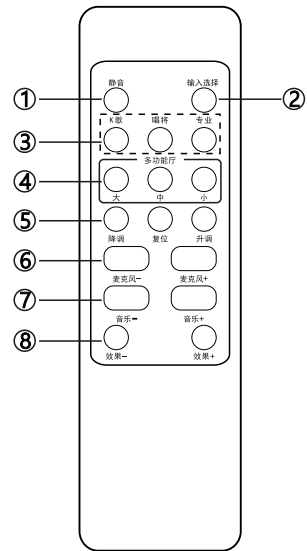


- 1、静音按键
- 2、输入信号选择按键
- 3、K歌模式选择按键
- 4、多功能厅模式选择
- 5、音乐变调: 降调/复位/升调
- 6、麦克风音量加减
- 7、音乐音量加减
- 8、效果音量加减

技术参数:

输出接口	Binding
频响	20Hz-30kHz, ±1.5dB
输入灵敏度	0.5V
平衡输入阻抗	10kΩ/un-Balanced
信噪比	≥95dB
失真度	≤0.2%
额定输出功率8 ohm 1KHz 时分离度	>70 dB
阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS	>240
转换速率	15V/μS
保护	Soft Start, Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut
冷却系统	Fan

# 外部设备连接示意图

连接扬声器接头时, 请确认+、-极性及左侧(L)右侧(R)声道, 请勿接反连接线。  
扬声器的接头应注意避免脱离, 与其它端子或后侧面板发生接触。  
除此之外, 请注意避免扬声器接头的极性或声道的连接线发生接触。

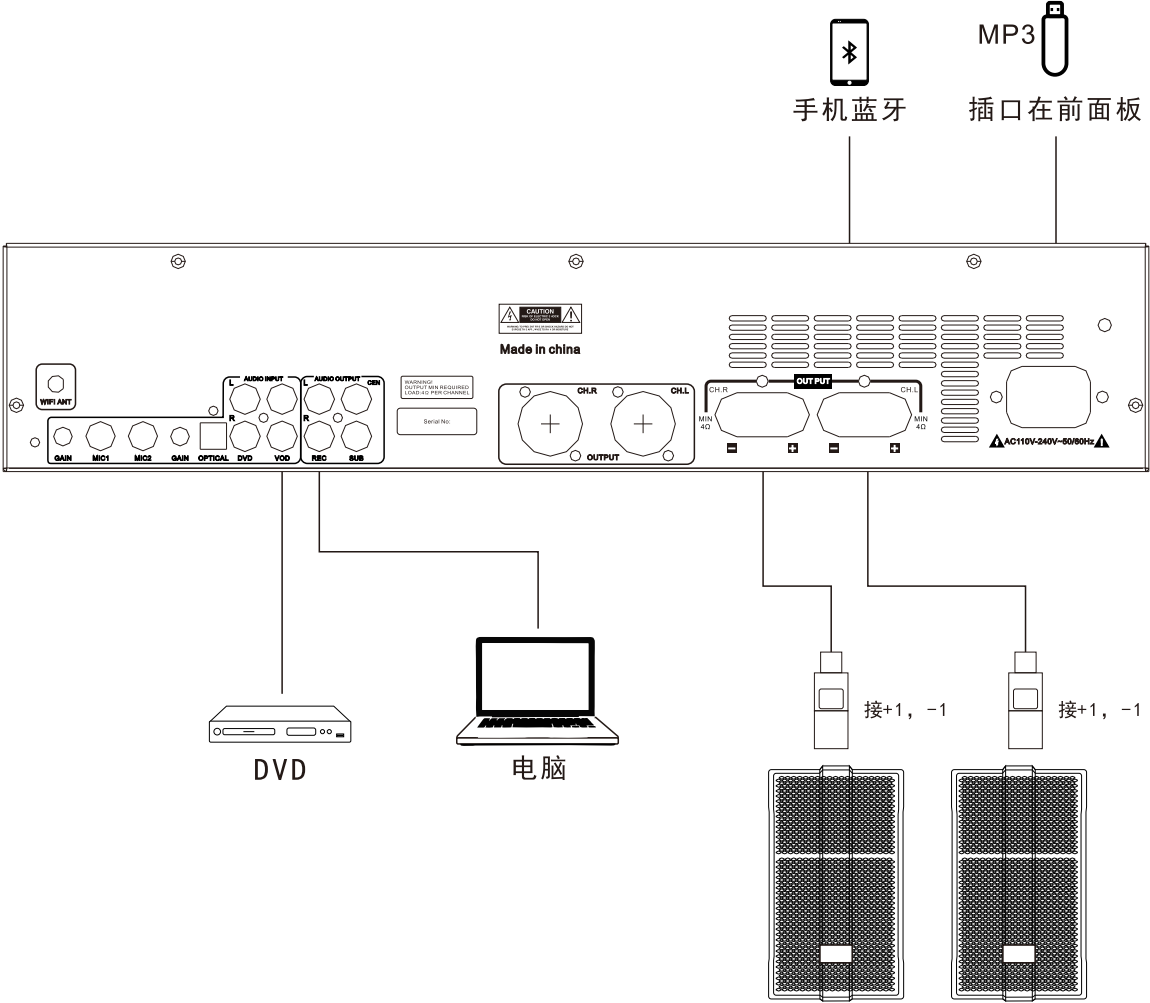

## 连接信号线时

连接信号线时, 在拔除设备的电源线后, 请确认连接端子的左侧声道(L: 白色)及后侧声道(R: 红色)后进行连接设备的端子名称有可能与本设备有些差异。请在连接前参考产品使用说明书, 确何连接准确。如果左声道与右声道的信号线接反时, 立体声效果将会降低。

